


KS-Seal

OTOMATİK ATIK
YÖNETİM SİSTEMİ



Güvenli Atık Bertarafı ile Sağlığın Korunması

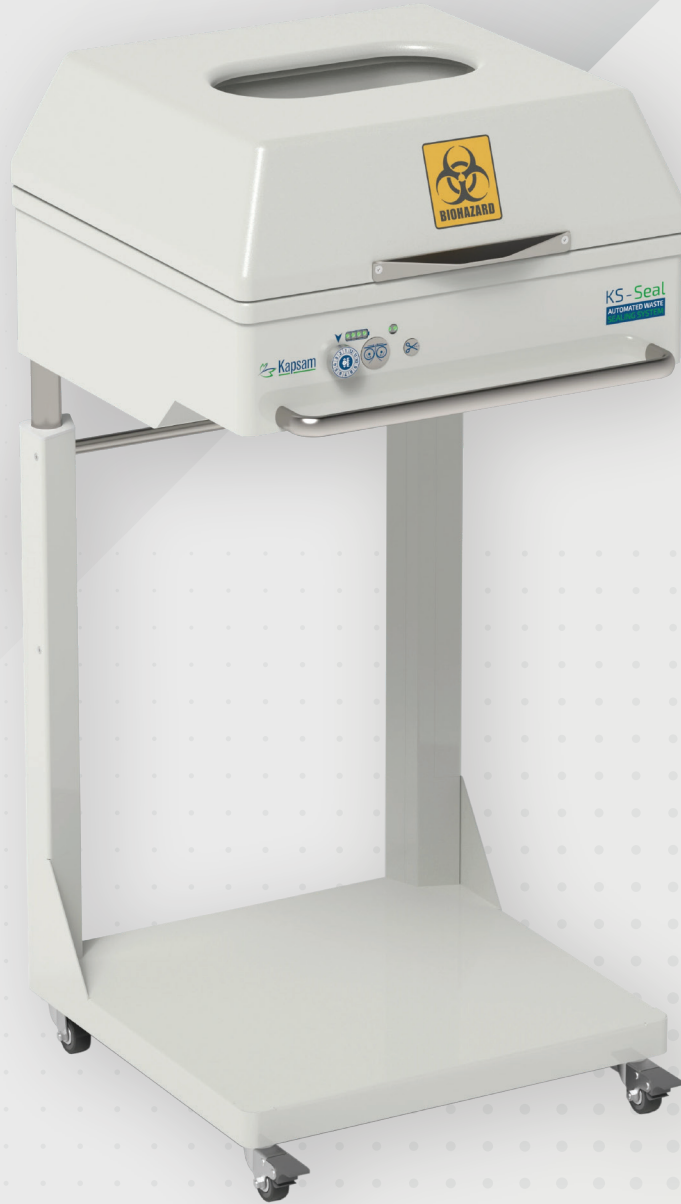

Uygulama Alanları

- Eczaneler ve ilaç hazırlama üniteleri
- Laboratuvarlar
- Onkoloji Servisleri
- Diyaliz klinikleri ve kan bağış merkezleri
- Enfeksiyon hastalıkları klinikleri
- Evde bakım üniteleri
- Anaokulları ve huzurevleri



Hava geçirmez koruma ile güvenli bertaraf


Sağlık tesislerinde, enfeksiyöz ve tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi, hem sağlık çalışanlarını hem de çevreyi korumak için büyük önem taşır. KS-Seal, hava geçirmez koruma sağlayarak güvenli bertarafı kolaylaştırır ve kapalı sistem çözümüyle riskleri azaltır. Kılavuzlara uygun hareket ederek koku ve aerosollerin yayılmasını önler ve güvenli atık yönetimini garanti eder.

Önem ve Etki

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, sağlık tesislerinde üretilen atıkların %15'i patolojik ve enfeksiyöz materyallerden oluşmakta, bu da sağlık çalışanları için ciddi zorluklar ve tehditler oluşturmaktadır. Kanser tedavisindeki sitostatiklerden antibiyotik ve antiviral ilaçların bertarafına kadar, sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu riskler açıkça görülmektedir.

Daha fazla bilgi için:

<https://www.who.int/india/health-topics/medical-waste>

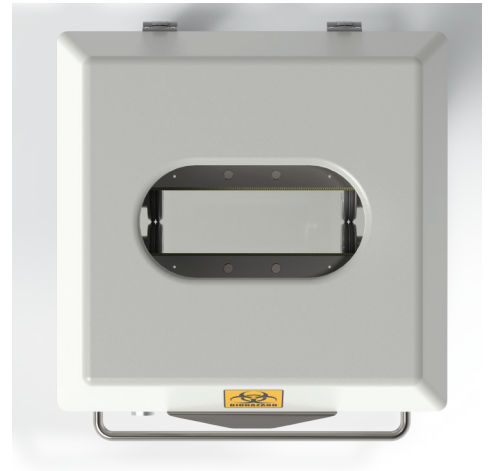

Güvenlikte İnovasyon: Özellikler ve Çok Yönlülük

Gelişmiş Güvenlik

- Koku ve kontaminasyon yayılımını önlemek için hermetik sızdırmazlık.
- Enfeksiyöz ve sitotoksik atıklar için güvenli geçici depolama.
- Kontaminasyondan kaçınmak için hızlı mühürleme süreci (Kapama başına 4 sn, döngü başına 40 sn)

Kullanıcı Dostu Tasarım

- Kullanım kolaylığı için ayarlanabilir torba uzunluğu.
- Kolay temizlenebilir ve kolay yükleme-boşaltma yapılabilir bileşenler.
- LED ışıklı gösterge (hazır/çalışıyor).
- Otomatik folyo kesme sistemi.
- Ayarlanabilir cihaz yüksekliği.

Mobil ve Çok Yönlü

- Hareket kabiliyeti için batarya seçeneği mevcuttur.
- Sorunsuz/kesintisiz çalışma için mevcut kabin tezgahlarına entegre edilebilir.
- Kontaminasyonu (bulaşmayı) önlemek için ayak pedalı seçeneği.
- Enerji tasarruflu mühürleme.

Fonksiyonel Folyo Kaseti

- Cömert folyo uzunluğu (40 m, folyo başına 400 mühürlemeye kadar).
- Diğer markalarla uyumludur (örn. Berner, Paxxo).
- Çevre dostu PE (polietilen) malzeme.
- Şeffaf, sarı ve kırmızı seçenekleri.
- Steril ve steril olmayan paketlenme.



Tezgah Entegrasyonu ile Çapraz Kontaminasyonu En Aza İndirin

KS-Seal sistemi; Kapsam kabinleri ve PharmaScope Onco İlaç Hazırlama Sistemi ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak, güvenli çalışma alanı içerisinde kolay atık bertarafına imkan tanır. Kabin otomasyonu ile entegre edildiğinde, operasyonların kesintisiz sürmesi için folyo uzunluğunun izlenmesini ve folyo kaseti tükenmeden önce uyarılar alınmasını sağlayarak akıcı ve güvenli bir iş akışı sunar.



Teknik Bilgiler

Ağırlık:

45 kg (yaklaşık.)

Boyutlar (G x D x Y) :

52 x 48 x (96-120) cm

Elektriksel Özellikler:

Nominal Gerilim: 220 VAC - 50/60 Hz

Nominal Akım: 1.1 A

Güç Tüketimi (çalışma/bekleme) : 180 / 5 W

Batarya 12V, Maks. Boyutlar: 150x65x95mm

Gövde Malzemesi:

Elektrostatik boya

Sarf Malzemeler (Folyo Kaseti):

Malzeme: PE boru

Kalınlık: Yaklaşık. 25 µm

Genişlik: 55 cm

Uzunluk seçenekleri: 25 ve 40 meters (kaset başına)

Renk seçenekleri: Şeffaf, sarı ve kırmızı renkler



Aseptik İlaç Hazırlama ve IV İnfüzyon Alanında Kapsamlı Çözümler

- Otomatik İlaç Hazırlama Sistemleri (TPN / KEMO / IV)
- Sıvı Transfer Pompası
- Eczane Operasyonları ve Order Planlama Yazılımı
- IV İş Akışı Yönetim Sistemi
- İlaç Hazırlama ve İnfüzyon Sarf Malzemeleri
- Modüler Temiz Odalar ve Aksesuarları
- Biyogüvenlik & LAF Kabinleri & Atık Yönetim Sistemi



KAPSAM SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. No:57 41420 Çayırova, Kocaeli - Türkiye
T: +90(262)2908801 F: +90(262)2908802
www.kapsamsaglik.com.tr | info@kapsamsaglik.com.tr